




מערכת אינטרקום טלוויזיה לבית פרטי LAGO

הוראות הפעלה עבור מסך אינטרקום V30SN

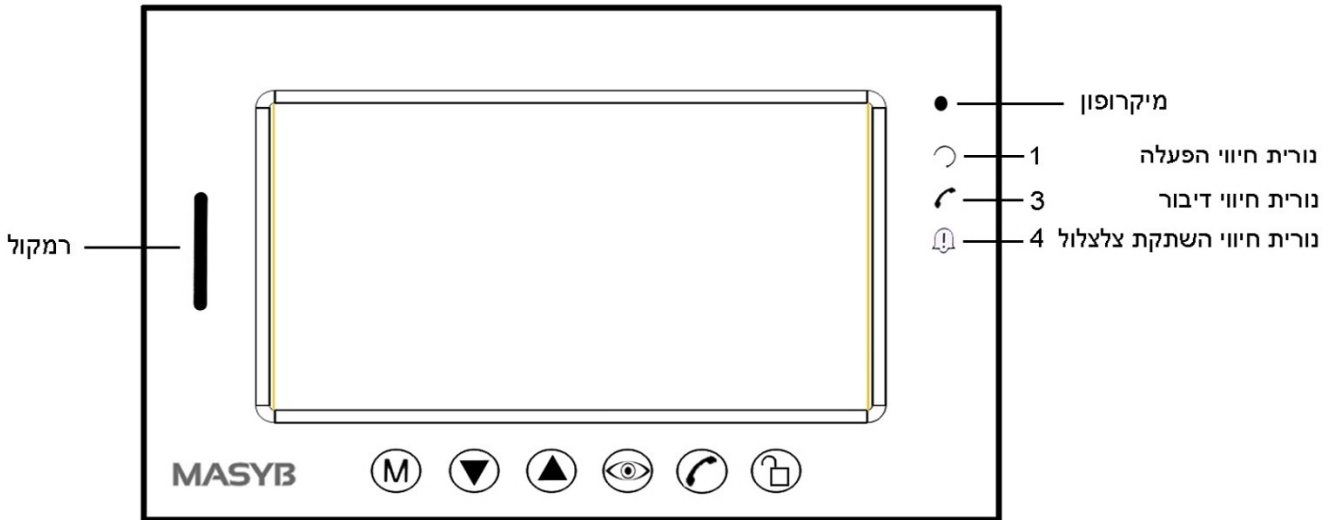


תפעול בסיסי



מענה לקריאה מהדלת




- 1 בהישמע צלצול במוניטור תופיע תמונת וידאו המציגה את האורח, באין מענה המסך יכבה לאחר 30 שני'
- 2 לחצו על לחצן הדיבור  דבר, תיפתח תקשורת עם האורח למשך 90 שני'
- 3 לסיום השיחה לחצו על לחצן הדיבור 

פתיחת דלת

בזמן שיחה, לחצו על לחצן פתיחת הדלת  על מנת לפתוח את הדלת.




הדלקה עצמית

כאשר המוניטור במצב המתנה, לחצו על לחצן  תיפתח תמונת המצלמה (ללא דיבור)
לחצו על לחצן  יפתח הדיבור בין המסך לפנל


במידה ומותקנות מצלמות נוספות לחצו על  להחלפת מצלמות  



השתקת צלצול להשתקה לחצו  (תדלק מנורה כחולה בנורית 4) להפעלה לחצו 

שיחות פנים

לחצו על לחצן  לקריאה ממסך מסוים למסך אחר
לחצו על לחצן הדיבור  דבר, תיפתח תקשורת בין המסכים.
לסיום השיחה לחצו על לחצן הדיבור 

כיוון הגדרות מוניטור V30SN

לכניסה לתפריט ראשי לחצו על לחצן הדלקה עצמית 

ואחר כך לחצו על לחצן  (כל לחיצה על לחצן  מעבירה קדימה)

כיוון

  לחצו לחצו  (לחיצה 1) בהירות	בהירות
  לחצו לחצו  (2 לחיצות) קונטרסט	קונטרסט
  לחצו לחצו  (3 לחיצות) צבע	צבע
  לחצו לחצו  (4 לחיצות) עוצמת הרמקול (כיתוב בצבע ירוק)	עוצמת הרמקול
  לחצו לחצו  (5 לחיצות) עוצמת הצלצול (כיתוב בצבע כחול)	עוצמת הצלצול
  לחצו לחצו  (6 לחיצות) זמן פתיחת הדלת/ממסר דרך המסך "UNLock Time" זמן הממסר 01-19 שניות. לשינוי לחצו	זמן פתיחת הדלת
  לחצו לחצו  (7 לחיצות) צליל בלחיצה ON OFF לשינוי לחצו	צליל בלחיצה
  לחצו לחצו  (8 לחיצות) שינוי מנגינת הצלצול "IC music" בחירה של 12 מנגינות לשינוי לחצו	מנגינת הצלצול