

מסך אינטרקום S10S

7 אינץ'



- 9 לחצני ניווט/ הנמכת עוצמת השמע
- 10 לחצני ניווט/ הגברת עוצמת השמע
- 11 לחצן פתיחת דלת
- 12 לחצן דיבור/ סיום שיחה
- 13 לחצן חזרה אחורה
- 14 לחצן צפייה (בפנלים ובמצלמות)
- 15 שיחה יזומה למסך משני
- 16 חריץ כרטיס זיכרון SD card
עד- 32GB Class10

- 1 נורית לד חיבור מתח
- 2 נורית לד פנל כניסה 1
- 3 נורית לד פנל כניסה 2
- 4 צג
- 5 לחצני הפעלה
- 6 מיקרפון
- 7 רמקול
- 8 כניסה להגדרות

המסך לא מגיע עם כרטיס זיכרון SD card

תפעול בסיסי לחצני הפעלה

- שיחה נכנסת למסך מפנל הכניסה לחצן דברו
- לפתיחת דלת לחצן לסיום שיחה לחצן
- לצפייה בפנל כניסה 1, לחצן לדיבור לחצן לסיום השיחה לחצן
- לצפייה בפנל כניסה 2, לחצן 3 פעמים על לחצן

הגדרות מצבים



ליציאה וחזרה אחורה לחצו




לכניסה להגדרות לחצו

לבחירת מצב פעולה בחרו על ידי לחצן ניווט (למעלה, למטה, לימין, לשמאל)



לכניסה למצב פעולה לחצו

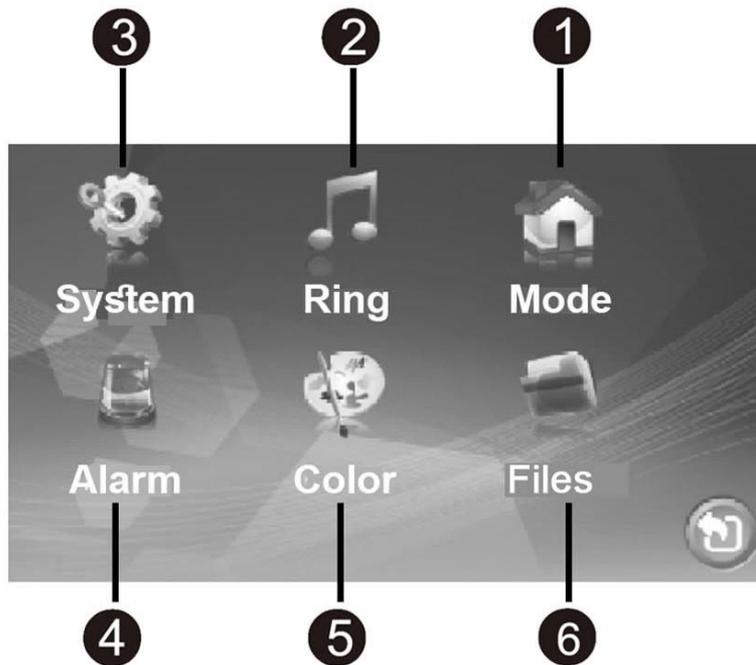

מצבי פעולה

Mode .1

שינוי מצב: ראשי משני, זמן ממסר פנל 1-2, הקלטת תמונה/וידאו, הקלטה בתנועה,

Ring .2

שינוי מצב: הגדרת צלצול פנל 1-2, בחירת זמן הצלצול, עוצמת הצלצול, זמני הצלצול

System .3

שינוי מצב: בחירת שפה-אנגלית, רוסית, ערבית, סינית, ספרדית, צרפתית, שינוי תאריך שעה, מידע על המסך

Alarm .4

שינוי מצב: שינוי רגישות מצלמה 1-2, אפשרות הצגת מצלמה 1-2 זמן צלצול מצלמה 1-2, בחירת אפשרות אזעקה צילום/וידאו

Color .5

שינוי מצב: בהירות, צבע, קונטרסט, לפנל 1-2 ולמצלמה 1-2

Files .6

צפייה בהקלטת תמונה או בהקלטות וידאו (במידה ויש כרטיס זיכרון)

צפייה בהקלטות במידה ויש כרטיס זיכרון

לחצו  עם לחצן הניווט  בחרו  ולחצו 

בחרו צפיה בהקלטות תמונה או בהקלטות וידאו  ולחצו  ולחצו  תמונה וידאו

בחרו קובץ ולחצו  לצפייה בחרו PLAY ולחצו 

למחיקת קובץ בחרו Delete current file ולחצו  בחרו Yes ולחצו 

למחיקת כל הקבצים בחרו Delete all file ולחצו  בחרו Yes ולחצו 

ברירת מחדל הקלטת וידאו

ליציאה וחזרה אחורה לחצו 

עוצמת שמע במסך

לחצו  עם לחצן הניווט  הגבירו או הנמיכו את עוצמת השמע במסך  


אפשר להגביר או להנמיך את עוצמת השמע תוך כדי דיבור עם הפנל

הגדרת צלצול, זמן צלצול, עוצמת צלצול וזמני הצלצול

להגדרת צלצול לחצו  עם לחצן הניווט  בחרו  ולחצו 

בחרו Ring select - בחירת מנגינה לפנל 1-2 לחצו 

בחרו Ring volume - בחירת זמני צלצול, עוצמת צלצול, ושניות 

עד 6 מנגינות  Ring select - בחירת מנגינה לפנל 1-2 

Ring volume - בחירת זמני צלצול עוצמת צלצול, וכמות שניות הצלצול

	זמני הצלצול	עוצמת הצלצול	זמן הצלצול
Ring vol1:	06:00~12:00	09	30s
Ring vol2:	12:00~18:00	08	30s
Ring vol3:	18:00~06:00	07	30s

לכניסה 

לניווט ימינה שמאלה  לניווט למעלה למטה 

ליציאה וחזרה אחורה לחצו 

שינוי תאריך ושעה



זמן פתיחת דלת (ממסר)



שינוי צבע, בהירות, קונטרסט פנל 1



שינוי שפה

