


הוראות הפעלה עבור מסך B35

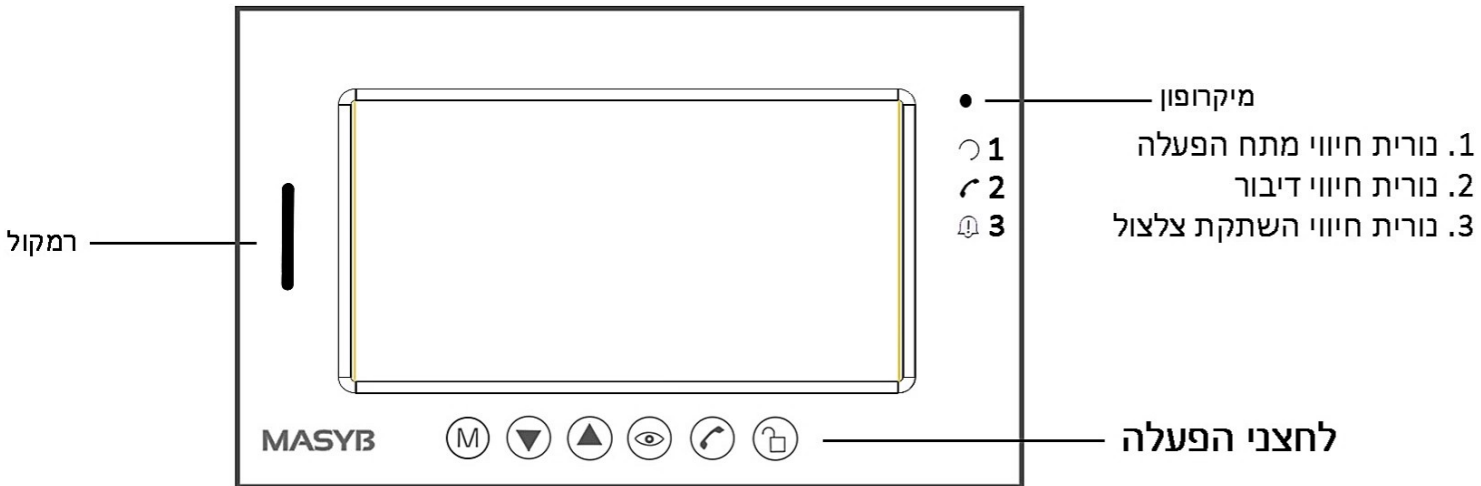

תפעול בסיסי

מענה לקריאה מהדלת

1. בהישמע צלצול במסך תופיע תמונת וידאו המציגה את האורח/ת, באין מענה המסך יכבה לאחר 30 שניות.
2. לחצו על לחצן הדיבור תפתח תקשורת עם האורח/ת.
3. לסיום השיחה לחצו על לחצן הדיבור .

פתיחת דלת

לפתיחת דלת הכניסה לחצו על לחצן פתיחת הדלת .

שיחה יזומה לפנל (צפייה בפנל דלת הכניסה)
















- כאשר המסך במצב המתנה לחצו על לחצן ותפתח תמונת פנל דלת הכניסה (ללא דיבור) לסיום לחצו
- לדיבור לחצו על לחצן יפתח הדיבור בין המסך לפנל, לסיום לחצו (במידה ומופיע "The host is busy" המערכת נמצאת בשימוש)


השתקת צלצול

- להשתקת הצלצול, במצב המתנה לחצו למשך 2 שניות ולאחר מכן שחררו (תדלק נורית כחולה במספר 3)
- להפעלת צלצול, במצב המתנה לחצו למשך 2 שניות ולאחר מכן שחררו (תכבה נורית כחולה במספר 3)

כיוון הגדרות מסך B35

הגדרות

להחצו על לחצן  ואחר כך לחצו על לחצן (M) (לחיצה 1) בהירות לשינוי לחצו  	בהירות
להחצו על לחצן  ואחר כך לחצו על לחצן (M) (2 לחיצות) קונטרסט לשינוי לחצו  	קונטרסט
להחצו על לחצן  ואחר כך לחצו על לחצן (M) (3 לחיצות) צבע לשינוי לחצו  	צבע
להחצו על לחצן  ואחר כך לחצו על לחצן (M) (4 לחיצות) עוצמת שמע (כיתוב בצבע ירוק) לשינוי לחצו  	עוצמת הרמקול
להחצו על לחצן  ואחר כך לחצו על לחצן (M) (5 לחיצות) עוצמת הצלצול (כיתוב בצבע כחול) לשינוי לחצו  	עוצמת הצלצול

 לסיום לחצו

במצב המתנה, לחצו על לחצן (M) (4 לחיצות) "Music Menu" לחצו  ויופיע על המסך "Host music" לשינוי מנגינה לחצו על לחצני   בחרו מתוך 12 מנגינות לסיום לחצו 	שינוי מנגינת הצלצול
--	---------------------------